

.∞.omnicharge™

Omni 13+
クイックスタートガイド

次なる冒険をさらにパワーアップ


詳しい情報は、www.omnicharge.coのsupport page (サポートページ) をご覧ください。

使用前の注意点： バッテリーのリセット


バッテリー残量測定が正確であるか確認するため、製品到着後および使用後定期的にOminichargeのバッテリーをリセットしてください。

以下の簡単な手順に沿って作業してください。

1. 画面が消えるまでOminichargeを完全に放電してください。電源ボタンを押し画面に空のバッテリーアイコンが表示されることをご確認ください。




2. Ominichargeバッテリーを100%充電すればリセットが完了です。



作業はこれで終わりです!Ominichargeバッテリーは、リセットされました。


AC出力

最大出力:65W



電源ボタンを2度押し、メニュー画面を表示させWall Socket (壁コンセント) オプションを選択してください。次に出力モードを選択してください。

1. メニューより120V ACもしくは150V HVDCモードを選択してください。



備考:

ノートパソコン用AC電源アダプタなどスイッチモード電源を使用している場合に限り150V HVDCをお選びください。より詳しい情報は、www.omnicharge.coをご覧ください。

2. ACもしくはHVDCを選択すると画面上にアイコンが表示されます。

AC 120V AC 出力



もしくは

HV DC 150V HVDC 出力



3. デバイスを充電してください。



ノートパソコン



テレビ



ドローン



デジタル一眼レフ



プロジェクタ






その他

急速充電用USBポート



USB ポート: 5V/4.8A (全体)

1. Omnicargeの電源を入れた際にUSB出力をオンもしくはオフに選んでください。



シングル出力5V/3A

両方のUSBポートが接続されている場合、その合計は4.8Aを超えません。

USB-C ポート


PD 60W 出力 & 40W入力

当社のパワーデリバリ対応USB-Cポートは最大出力60W、最大入力40Wです。

備考: USB-C出力による充電が始まらない場合は、USB-Cケーブルを再接続してください。

備考: Omnicargeが受電を検出しない場合は、Omnicharge本体の電源を切った状態で、USB-C充電器を接続してください。充電が始まったらOmnichargeの電源を入れ、パススルー充電を行ってください。

ポートとボタン

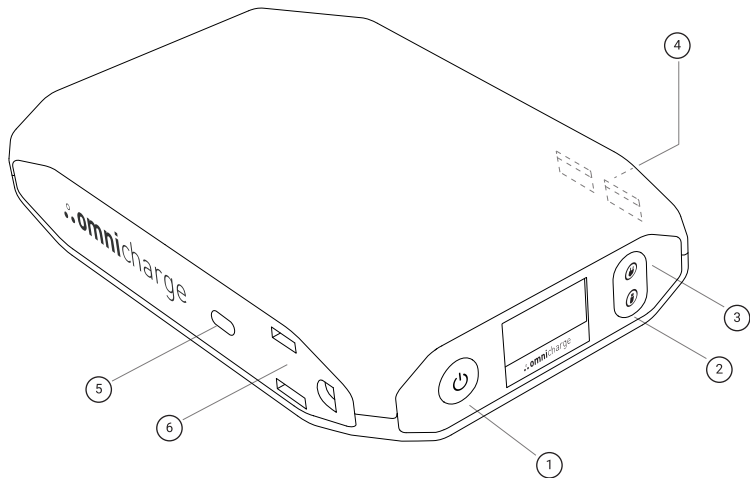

-
1. 電源とメニューボタン
 2. USBボタン
 3. AC 出力ボタン

4. USBポート2つ
 5. USB-C ポート
 6. AC 出力
-

ボタン機能

メインコントロール

- ① 一度長押しと電源が入ります。
- ② もう一度長押しと電源が切れます。

- ③ AC出力のオン/オフ
- ④ USBポートのオン/オフ


メニュー画面の操作方法

- ① 二度押しと、メニュー画面が表示されます。
- ② 一度押ししてオプションを選択してください。

- ③ 上へ移動
- ④ 下へ移動

画面

リアルタイムメトリクス※付有機ELディスプレイ
※リアルタイムに情報を表示する機能

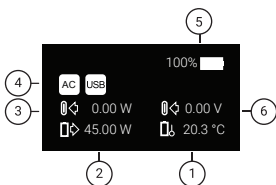

1. バッテリー温度
2. バッテリーパワー出力 (ワット)
3. パワー入力 (ワット)
4. アイコンディスプレイ
5. バッテリー残量
6. PD出力電圧

メニューについて

Ⓢ WALL SOCKET (壁用ソケット)

AC三極型が120V ACもしくは150V HVDCを選択してください。

🔌 USB

Omnichargeの電源を入れた際にUSB出力をオンもしくはオフに選んでください。

📺 SCREEN OFF (自動オフスクリーン)

有機ELディスプレイの表示時間設定が可能です。なおデフォルト設定は、1分です。

🔌 AUTO SHUT OFF (自動電源オフ)

Omnichargeの主電源スイッチを自動的にオフにするか選択してください。

🌡️ TEMPERATURE (温度)

華氏もしくは摂氏に選んでください。

📄 ABOUT (製品について)

本製品のモデル名、容量、ファームウェアのバージョン番号及びシリアル番号をご確認してください。

スクリーンアイコン

120V AC OUTPUT (120V AC出力)

120V AC 出力が有効となりました。

150V HVDC OUTPUT (150V HVDC出力)

150V HVDC (直流高電圧) が有効となりました。

USB C OUTPUT (USB-C 出力)

60W USB-C出力が有効となりました。

USB OUTPUT (USB出力)

USBポートがオンになりました。

CHARGING INPUT (充電入力)

Omnichargeが充電中です。

OPTIMAL CHARGING (最適充電)

Omnichargeが最大電力で充電中です。

LOW TEMPERATURE PROTECTION (低温保護)

バッテリーの温度が低すぎる場合充電回路が停止します。

OVERPOWER PROTECTION (過電力保護)

デバイスが非常に多くの電力を使用しています。
Omnichargeの出力電力を制限もしくは遮断します。

OVERHEATING PROTECTION (過熱保護)

バッテリーもしくは回路基板が高温です。
Omnichargeの入出力電力を制限もしくは遮断します。

OVERVOLTAGE PROTECTION (過電圧保護)

バレルポートの入力電圧が36Vの制限を超えています。
入力充電回路を遮断します。

THANK YOU

www.omnicharge.co

カスタマーサポート

すべてのOmnicharge製品には、品質検査を行っていますが、万が一製品及びその付属品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、support@omnicharge.coまでご連絡ください。

お買い上げいただき誠にありがとうございました。



<https://www.facebook.com/omnicharge>



<https://www.instagram.com/omnicharge>



<https://www.youtube.com/c/omnicharge>



https://twitter.com/omni_charge
